


Markki® pyörivä pyykinaruteline



Asennusohje 0196 kuumasinkitty, #0148 maalattu

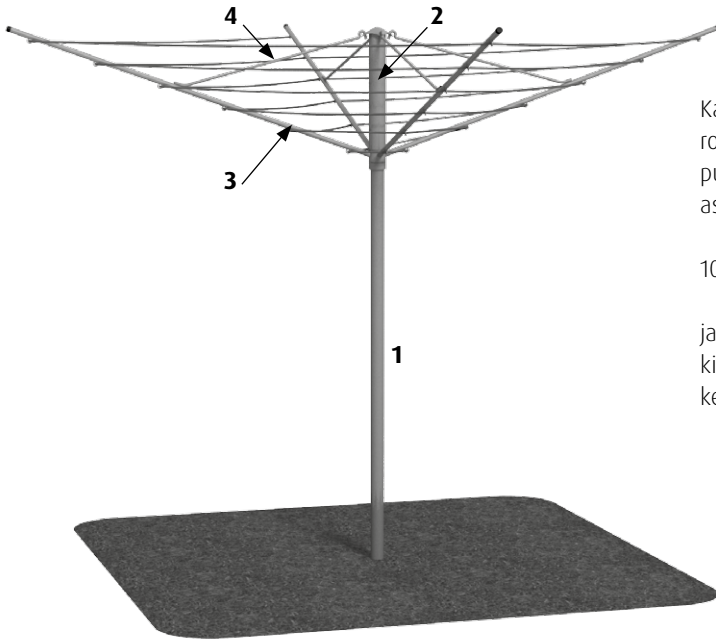

Kaiva ensimmäisenä telineen pystyputkelle (osa 1) alla olevan piirroksen mukainen kuoppa valamista varten. Nosta telineen pystyputki kuoppaan, ja täytä kuoppa betonilla. Varmista, että pystyputki asettuu suoraan ja tue tarvittaessa.

Ennen valupaakun peittämistä on betonin annettava kuivua 10 h. Valupaakun kuivuttua tiivistä ja tasoita maa.

Asenna seuraavaksi keskiholkki (osa 2) pystyputken yläpäähän, ja asenna sakarat (osa 3) paikoilleen. Sakara asennetaan ensin keskiholkin alapäässä olevaan tappiin, ja vinotuki (osa 4) kiinnitetään keskiholkin yläosaan.

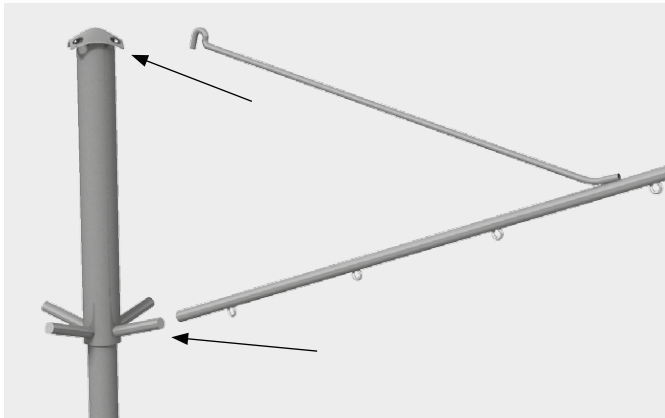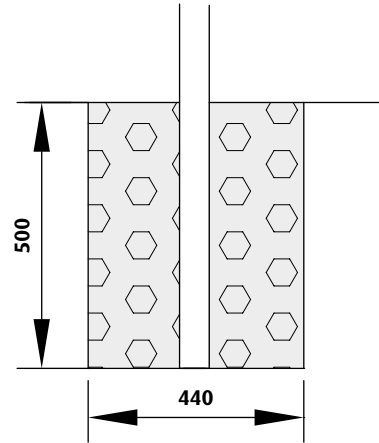

Asenna seuraavaksi pyykinaru. Asennus aloitetaan sakaroiden ulkokehältä. Ulkokehällä naru sidotaan jokaiseen sakaraan umpisolmulla. Varmista ulkokehää naruttaessasi, että sakaroiden päiden välinen etäisyys toisistaan pysyy samana.

Sisemmissä kehissä naru ei tarvitse sitoa sakaran koukkuihin, riittää että se pujotetaan sakaroiden lenkkien läpi, ja sidotaan lopuksi solmulla sakaraan.

Tarkista lopuksi, että teline pyörii esteettömästi.

Huolto ja kunnossapito

Pinnat puhdistetaan hankaamattomalla pesimellä puolen vuoden välein, samalla tarkistetaan kiinnitysruuvien kireys.

HUOM! Pyykkiteline ei ole kiipeily- tai leikkiväline!

Valmistaja:

Markki Oy

Ollinkankaantie 108

62420 Korttesjärvi

Puh. (06) 488 0900

Fax (06) 488 5361

markki@markki.fi



www.markki.fi

