

# Markki-tuuletusteline, kääntyvä yläkehä

0057 sinkitty, 0058 tummanharmaa


## Asennusohje



Paina ensin mustat muovitulpat jalkaputkien päihin.



Kokoa seuraavaksi molempien päiden jalkapaketit yhdistämällä pystyputket jalkoihin klemmareilla kuvan **2** mukaisesti. Asenna klemmaripari jalan keskelle, jalassa olevan reiän kohtaan, ja laita M8x65-ruuvi paikoilleen kevyesti kiristäen.

Asenna seuraavaksi pystyputki klemmariparin sisään. Kiristä M8x25-ruuvein ja mutterein aluslevyjä käyttäen. Varmista ennen kiristystä, että pystyputken reiät ovat oikeasuuntaiset.

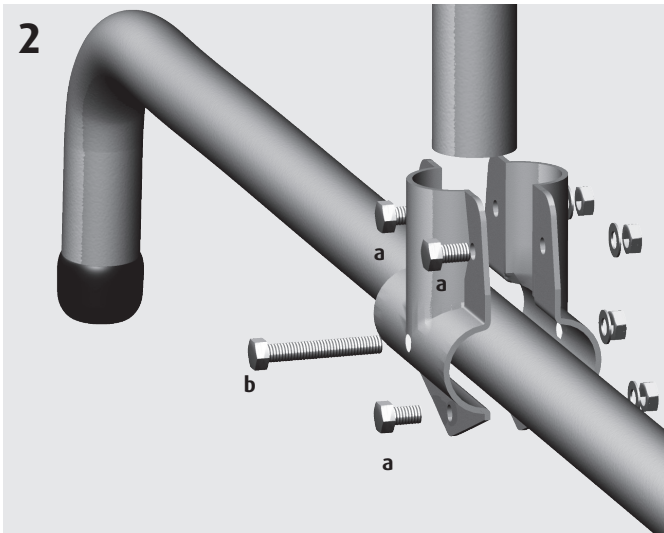

**Pystyputken ja jalkojen kiinnitys klemmareilla:**

- a) 3 kpl M8x25-ruuveja,**
- b) 1 kpl M8x65 -ruuvi**
- sekä aluslevyt ja mutterit.**

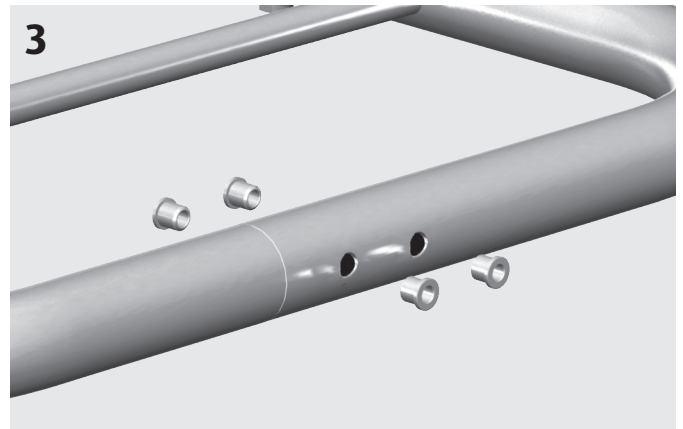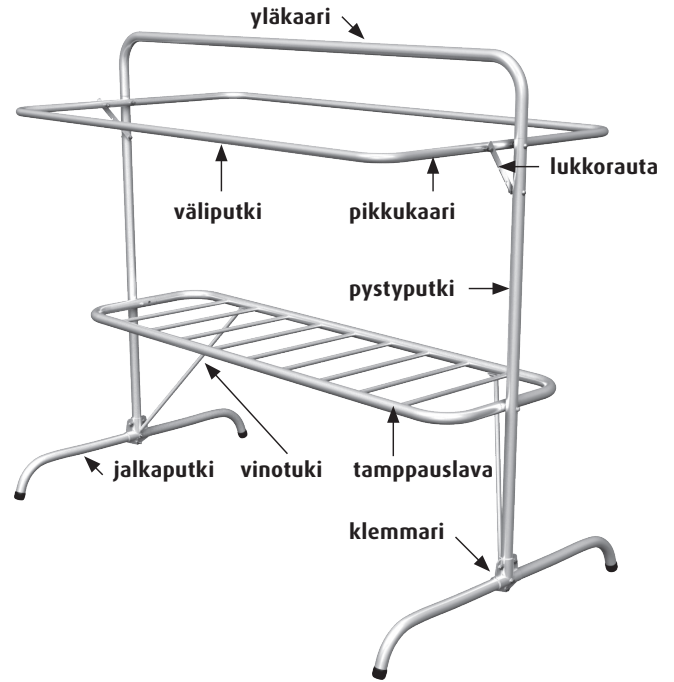

Asenna lavan molempien päiden reikiin valkoiset muoviholkki molemmin puolin kuvan **3** mukaisesti.




Asenna tamppauslava valmiiksi kasattujen jalkapakettien pystyputkiin M8x70-lukkokantaruuveilla ja hattumuttereilla aluslevyjä käyttäen kuvan **4** mukaisesti. Asenna lavan vapaisiin reikiin M8x35-lukkokantaruuvit hattumuttereilla aluslevyjä käyttäen.




**Vinotuet asennetaan lavan sille puolelle, jossa on asennettuna M8x35 -lukkokantaruuvit lavan vapaisiin reikiin.**

Asenna vinotuet ensin lavaan M8x25-ruuvein ja aluslevyin kevyesti, älä kiristä vielä tiukalle (1). Avaa seuraavaksi klemmareiden M8x65-ruuveilta mutterit ja asenna vinotukien alapää ruuville. Laita aluslevyt ja mutterit ruuville paikoilleen ja kiristä kevyesti (2). Kiristä lopuksi vinotuet, ensin yläpäästä lavaan ja lopuksi alapäästä klemmariin.

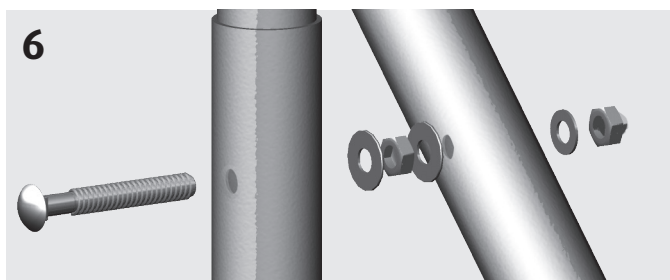

**Pikkukaaren asennus lukkokantaruuvin M8x75 avulla: pystyputken ja kaaren väliin keskelle mutteri, jonka molemmille puolille aluslevyt. Aluslevy ja hattumutteri ruuvin päähän.**



Asenna seuraavaksi kuvan 6 mukaisesti pikkukaaret pystyputken ylimpiin reikiin lukkokantaruuvilla M8x75. Lukkokantaruuvi asennetaan ulkoapäin pystyputken läpi ja lukitaan pystyputkeen M8-mutterilla aluslevyä käyttäen. Laita seuraavaksi aluslevy ruuvin akselille, ja laita pikkukaari kaaren keskellä olevasta reiästä ruuvin akselille. Kiristä sopivasti hattumutterilla aluslevyä käyttäen pikkukaari paikoilleen, varmista kaaren liikkeen sujuvuus. Löysää tarvittaessa mutteria hieman, jos liike takertelee.

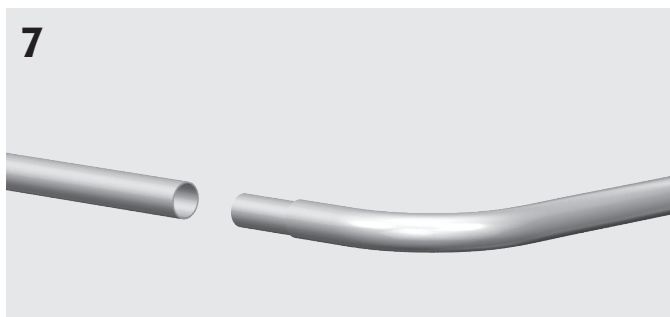

Asenna seuraavaksi väliputket pikkukaarien väliin, varmista että putket painuvat supistetun osan pohjaan molemmista päistä.



Nosta tuuletustelineen yläkaari paikoilleen. Varmista, että yläkaari menee pystyputkien supistetun osan pohjaan molemmista päistä.

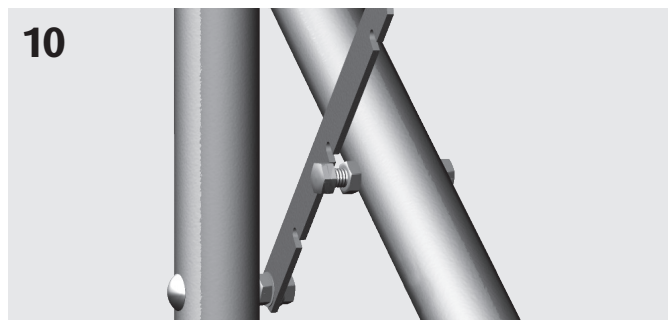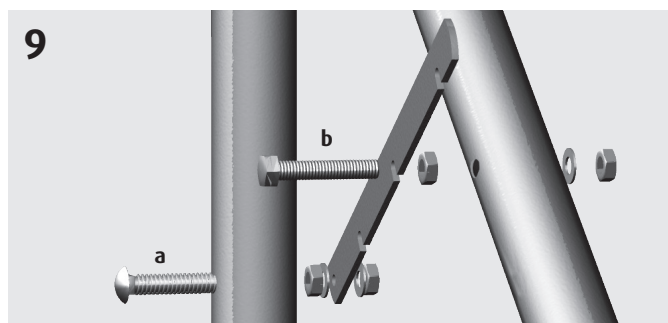

Asenna seuraavaksi kuvan 9 mukaan pystyputkien vapaisiin reikiin M8x50-lukkokantaruuvit (a) ulkoapäin putkien läpi ja lukitse M8-muttereilla. Laita seuraavaksi ruuvien akselille aluslevyt, lukkoraudat ja aluslevyt sekä M8 -hattumutterit. Kiristä sopivasti, varmista lukkoraudan liikkeen sujuvuus ja löysää tai kiristä hattumutteria tarvittaessa. Asenna pikkukaarien vapaisiin reikiin M8x40-ruuvit (b) kuvan 10 mukaisesti. Varmista että lukkorautojen hahlot sopivat mutterin ja ruuvin kannan väliin, ja kiristä ruuvit hattumuttereilla paikoilleen aluslevyjä käyttäen.

Tarkista lopuksi, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä. Vältä kuitenkin tarpeetonta kiristämistä, jotta maali- tai sinkkipinnoite eivät vaurioidu.

Sinkityissä telineissä putken pinnassa oleva suoja-aine on pyyhittävä ennen käyttöä pois esim. astianpesuaineella.

**Huolto ja kunnossapito**

Pinnat puhdistetaan hankaamattomalla pesimellä puolen vuoden välein, samalla tarkistetaan kiinnitysruuvien kireys.

**Huom! Tuuletusteline ei ole kiipeily- tai leikkiväline!**

**Tutustu takuuta koskeviin tietoihin osoitteessa [www.markki.fi](http://www.markki.fi)**

