
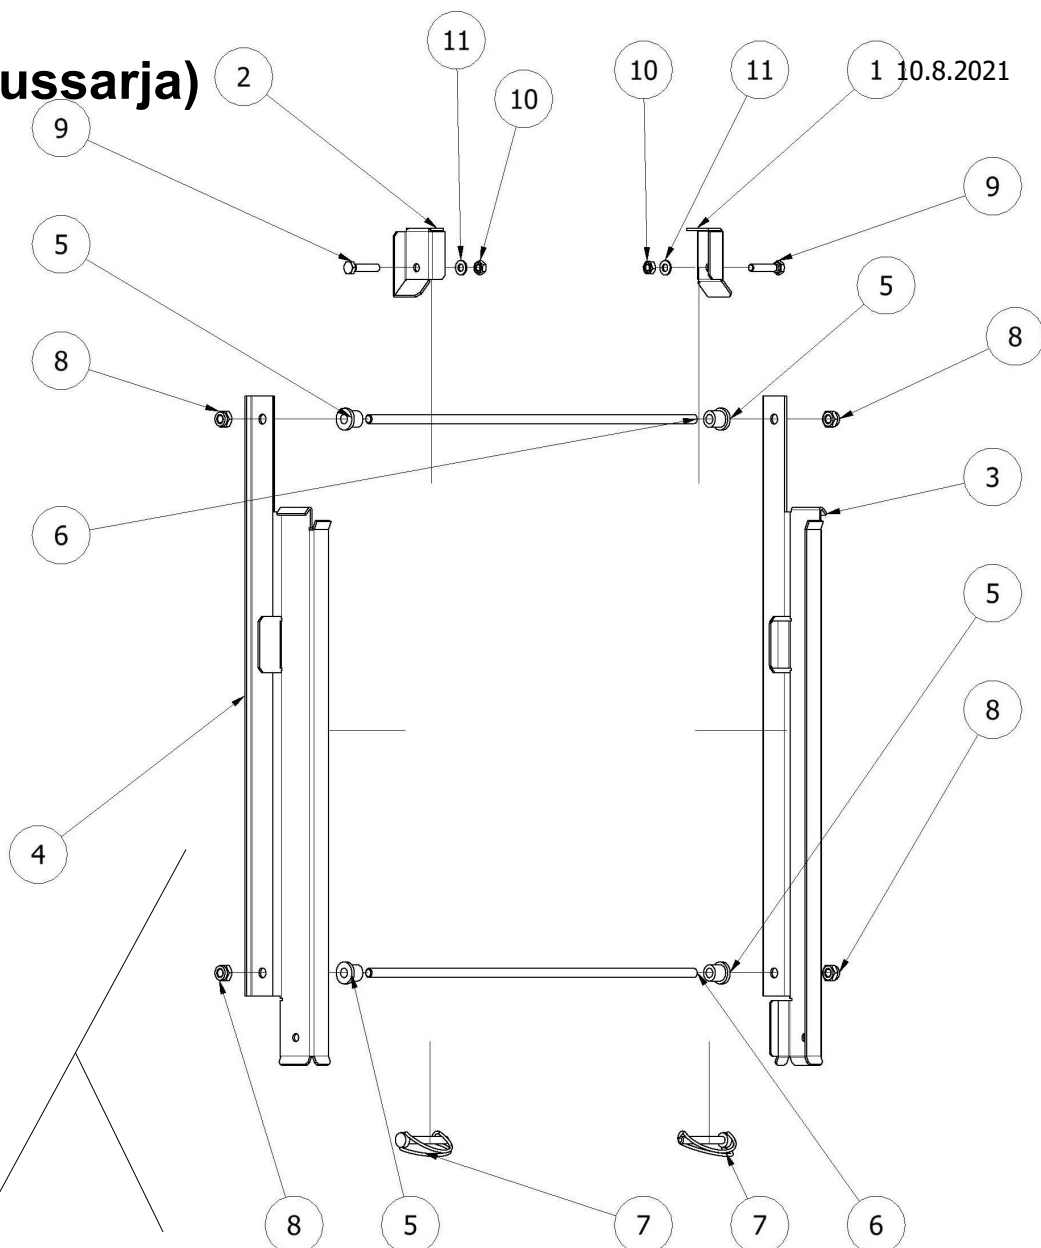


# Markki liikutikas (liikutikkaan asennussarja)

## Asennusohje

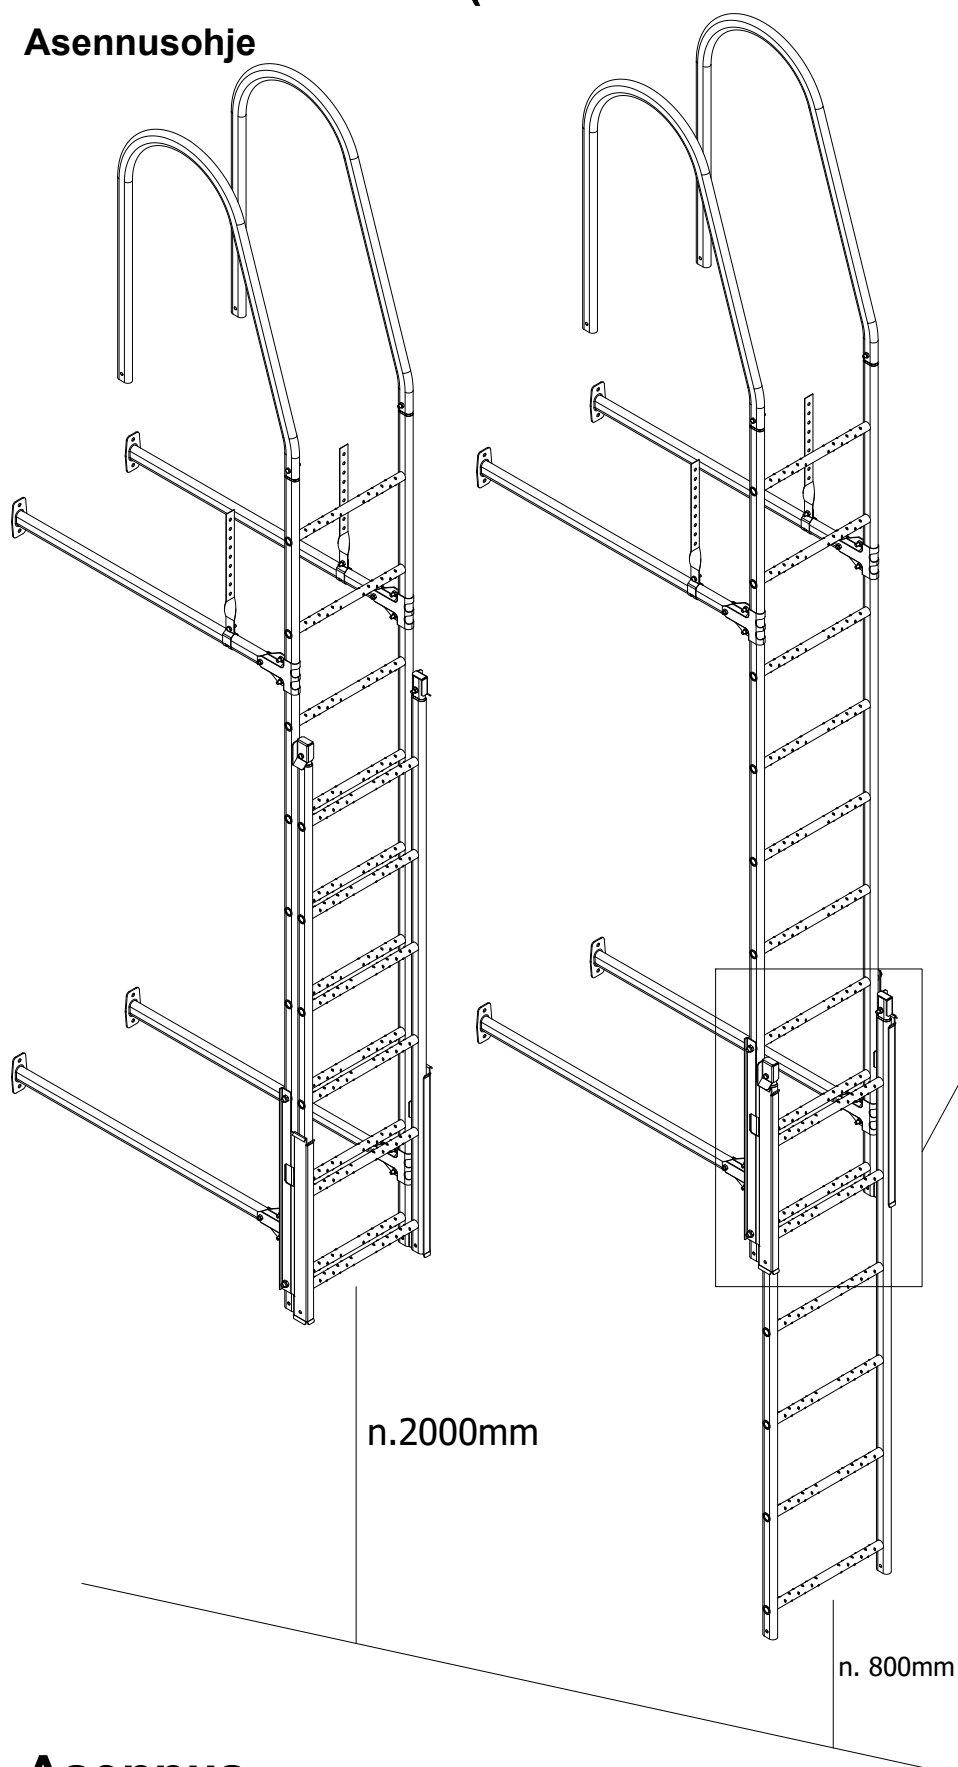

PARTS LIST		
ITEM	QTY	PART NUMBER
1	1	Liukulukite oikea
2	1	Liukulukite vasen
3	1	Liukujohde oikea
4	1	Liukujohde vasen
5	4	Nylon keskittämisholkki
6	2	Kierretanko M10x500
7	2	Sokka akselille 8x57 IKH T0501
8	4	DIN 985 - M10 mutteri
9	2	DIN 933 - M8 x 40 kuusioruuvi
10	2	DIN 934 - M8 kuusiomutteri
11	2	DIN 125 - A 8,4 aluslevy

## Asennus

Liikutikkaan avulla tikkaan alin puola voidaan jättää yli 1000mm - 1200mm korkeudelle maasta. 1800mm tikas liukuu 1200mm alaspäin. Tarvittaessa tikasrunko voi olla pidempi.

Asenna seinätikas seinätikkaan asennusohjeen mukaisesti, niin että tikkaan alin puola tulee **2000mm korkeudelle maasta**. Liikutikas voidaan asentaa jo seinään asennettuun tikkaaseen, tai se voidaan asentaa yhtä aikaa maassa seinätikkaan asennuksen kanssa.

1. Asenna **M10X500** kierretangot (**6**) alimman ja kolmanneksi alimman puolan läpi. Asenna muoviset keskittämisholkit (**5**) kierretankojen päihin tikasrungon ulkopuolelle.
2. Asenna liukujohteet (**3 ja 4**) paikoilleen ja kiinnitä M10 muttereilla.
3. Asenna 1800mm tikasrunko liukujohteisiin ja kiinnitä liukulukitteet (**1 ja 2**) M8x40 kuusioruuveilla ja M8 muttereilla.
4. Tikas lukitaan yläasentoon rengassokalla (**7**). Toinen sokka voidaan korvata Abloy 3021 riippulukolla.

## Tekniset tiedot

Materiaali	Liikutikkaan asennussarja: 2,5 mm DX51D+Z275
Massa	Liikutikkaan asennussarja: 3,5 kg

## Valmistaja:

Markki Oy  
Ollinkankaantie 108 · 62420 Korttesjärvi  
Puh. 06 488 0900 · markki@markki.fi

